


Verarbeitungshinweise

- Achtung: Trockenkaschierung!
- Druck vorderseitig auf transluzentem Material aufbringen
- Folienverwendung im Außenbereich: Die Kanten müssen versiegelt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Lichtleitfläche darf nicht mit Motiv oder anderen Folien auf der Vorderseite beklebt werden.
- Als Bildträger eine Backlitfolie oder Acrylglasplatte einsetzen.
- LED Platinen max. 2 m von einer Seite einspeisen. Bis 2 LED Platinendiese direkt zusammen löten. Bei mehr als 2 Platinen diese mit Kabel verlöten, da diese sich bei Transport ggf. verbiegen oder brechen.
- Das Ergebnis der Ausleuchtung ist **stark abhängig** von dem verwendeten Plattenmaterial und der verwendeten LED-Technik.

Wir übernehmen keine Haftung für ein schlechtes Beleuchtungsergebnis.

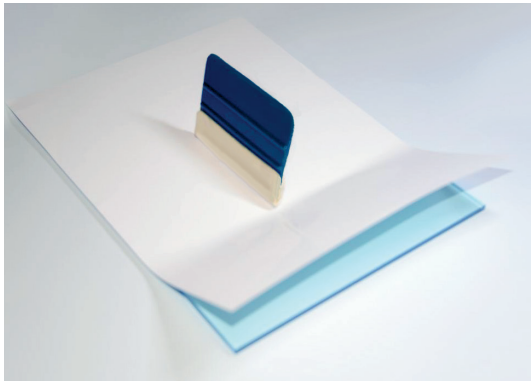


1. Die Folie auf transparentes Acrylglas (ab 2mm Stärke) trocken auf die Rückseite kaschieren.




2. Lichtstreufolie ca. 5 mm umlaufend vom Rand abschneiden.



3. Mit Dichtband umlaufend abkleben.

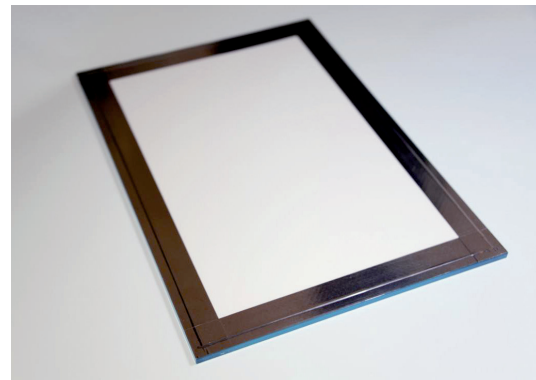

4. Ansicht Rückseite.

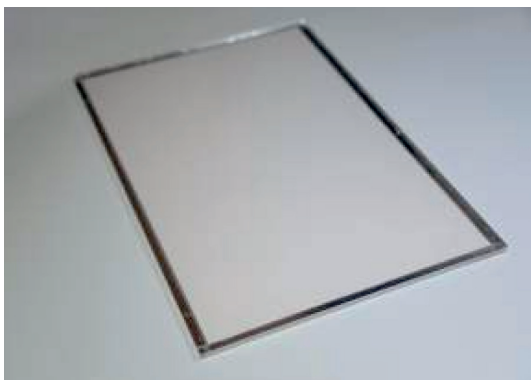

5. Ansicht Vorderseite.



6. Kanteneinspeisung mit LED-Platinen

Stand: Januar 2015 | Grundlage für die Anwendungen sind unsere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie im Internet unter www.farben-frikell.de und bei den Herstellern der angebotenen Materialien. Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt und Versandkosten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.