




HYDRACRYL

Hydracryl wurde speziell für den Druck auf Polyestergewebe entwickelt. Im Falle von Pigmentsublimation empfehlen wir die Verwendung von VIRUS NO-SUBLIMATION BASE unter den Hydracrylfarben.

VIRUS NO SUBLIMATION BASE ist eine Unterleg-Base, die nicht nur eine exzellente Elastizität verspricht, sondern auch größere Haltbarkeit der Drucke und ein weicheres Finish.


HYDRACRYL OPAQUE

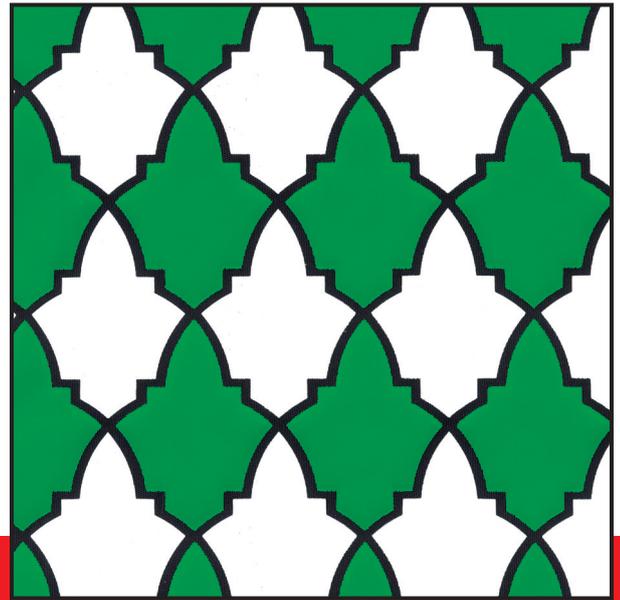

Technisches Datenblatt

FARBE 1 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 2 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
NO-SUBLIMATION	97	48/123	HYDRACRYL WHITE	100	48/123
HYDRACRYL RETARDER	3				
		RAKEL			RAKEL
		65-90-65			65-90-65
FARBE 3 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 4 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
HYDRACRYL WHITE	100	48/123	HYDRACRYL OPAQUE	95	62/156
			AQUATINT PIGMENT GREEN	5	
		RAKEL			RAKEL
		65-90-65			60 SHORE

DRUCKPARAMETER		DRUCKPROZESS	PASSENDE ADDITIVE
TROCKNERTEMERATUR	160°C	1 NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN	UNIVERSAL FIX: Fixativ; max. 3% hinzufügen um die Waschbeständigkeit zu verbessern.
TROCKENZEIT	3 MIN	2 NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN	Formaldehyd- und Phthalatfrei
RAKEL-WINKEL	25°	3 NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN	HYDRACRYL RETARDER: Verzögerer zur Verbesserung der Siebbeständigkeit. 3 – 5% des Verzögerers den Farben hinzufügen.
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	MEDIUM	4 NASS IN NASS DRUCKEN-TROCKNEN	Formaldehyd- und Phthalatfrei
SIEBREINIGUNG			HYDRA JET REDUCER: Verdüner, 1 - 3% zur Farbe hinzugeben. Nur verwenden, wenn die Farbe extrem zäh ist.
WASSER BENUTZEN			Formaldehyd- und Phthalatfrei
KOMMENTARE			

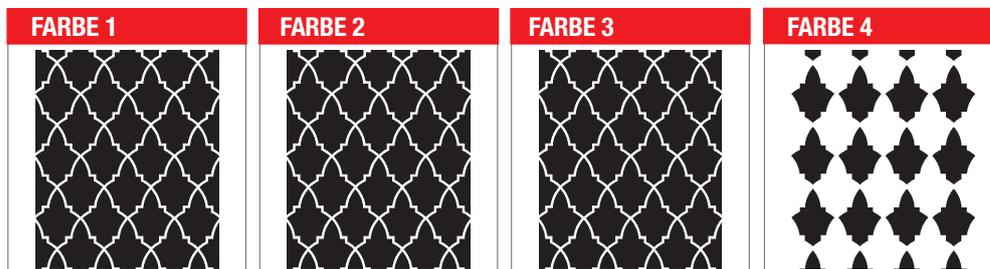

HYDRACRYL OPAQUE - 03
DEZEMBER 2015

